# Barre de son
# Geluidsbalk
# Soundbar

## 942568 TVS 1

GUIDE D'UTILISATION ..... 02
HANDLEIDING ..... 16
GEBRAUCHSANLEITUNG ..... 30

HIGH ONE

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque HIGHONE sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

**A Avant d'utiliser l'appareil**

4 Consignes de sécurité

**B Aperçu de l'appareil**

7 Spécifications techniques
7 Accessoires
8 Description de l'appareil
9 Télécommande
9 Remplacement des piles dans la télécommande
10 Information et mise au rebut des piles
10 Branchements
11 Utilisation
12 Sélection d'une source
12 Connexion à un dispositif Bluetooth
12 Égaliseur
12 Mode Mp3 Link/AUX/Optical
13 Fixation de l'appareil

**C Informations pratiques**

14 Guide de dépannage
14 Conseils de nettoyage
14 Rangement
15 Mise au rebut de votre ancien appareil

## Consignes de sécurité

• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.
• Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
• Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation et d'utilisation contraire aux instructions de ce mode d'emploi.
• Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
• N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant ; ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Installez l'appareil sur une surface stable.
• N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

**N'installez pas l'appareil :**
• À des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil.
• À proximité d'appareils à chaleur rayonnante (chauffages électriques, par exemple).
• Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.).
• À des endroits sujets à de constantes vibrations.
• À des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

• L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures d'eau. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
• N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
• Réservez un espace minimum autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.
• La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

**Avant tout branchement, vérifiez :**
• Que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. S'ils sont abîmés, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.
• Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre réseau électrique.

• Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toute opération de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.

• Si vous transportez cet amplificateur, veuillez le placer dans son emballage d'origine. Cela réduira le risque d'accidents pendant le transport.
• Pour nettoyez votre appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits susceptibles d'endommager votre appareil (grattoirs, nettoyant vapeur, produits corrosifs, sprays...).

**ATTENTION**
**Cet appareil peut produire des niveaux de pression sonore élevés. Une exposition prolongée aux bruits produits par cet appareil peut altérer l'ouïe, voire entraîner une perte auditive totale. Évitez donc les expositions prolongées et portez si nécessaire un équipement de protection permettant de réduire les risques de perte auditive.**

**ATTENTION**
**Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par un type identique ou équivalent.**
**Les batteries ne doivent pas être exposées directement aux rayons du soleil, au feu et aux chaleurs excessives.**

**Explication des symboles/ marquages apposés sur votre appareil :**

**Danger - Tension !** Le boîtier de cet appareil couvre des éléments sous haute tension, non isolés et susceptibles de constituer un risque de décharge électrique pour les personnes.

**Ce mode d'emploi comporte des consignes de sécurité importantes pour le fonctionnement ou la maintenance (entretien courant).**

**Matériel de classe II :** L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe II ne possèdent pas de broche de terre.

**ATTENTION**
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

**POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).**
**AUCUNE PIÈCE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR: TOUTE RÉPARATION DEVRA ÊTRE APPORTÉE PAR UN SERVICE QUALIFIÉ.**

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | 942568 |
| Tension et fréquence | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Puissance | 20 W |
| Puissance de sortie RMS | 20W × 2 |
| Distorsion harmonique totale | 1 % (1 kHz 1 W) |
| Sensibilité audio/ impédance | 700 mV |
| Réponse en fréquence | 20 Hz |
| Dimensions | 806 x 62 x 60 mm |

**Télécommande**

| | |
|---|---|
| Distance | 6 m |
| Angle | 30 º |

## Accessoires

- 1 câble audio
- 1 câble RCA
- 1 télécommande
- 1 pile lithium CR2025 (pour la télécommande)
- 1 notice d'utilisation

## Description de l'appareil

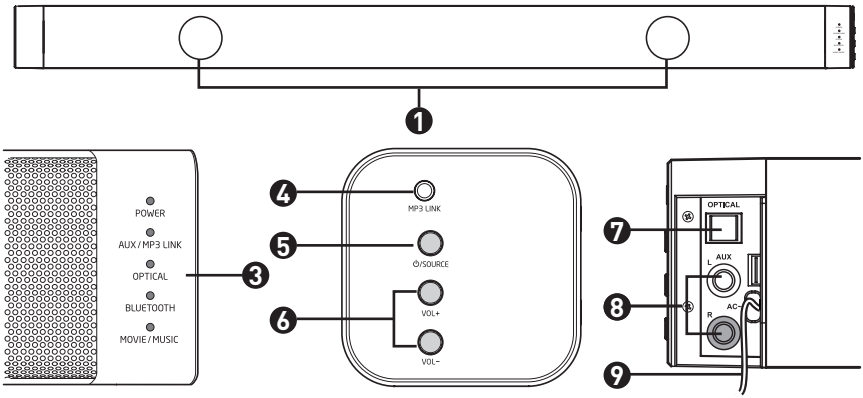


1. Haut-parleur
2. Capteur de la télécommande
3. Témoin LED
   - POWER : appareil en marche. Le témoin est rouge lorsque l'appareil est en veille.
   - AUX/MP3/LINK :
     Mode AUX : témoin lumineux actif.
     Mode Mp3 LINK : Le témoin lumineux clignote.
   - OPTICAL
     Sortie sonore disponible : Témoin lumineux allumé.
     Sortie sonore non disponible : témoin lumineux clignote.
   - BLUETOOTH
     Mode Bluetooth activé : Témoin lumineux activé.
     Mode Bluetooth en couplage : témoin lumineux clignote.
   - MOVIE MUSIC :
     Mode Movie (film) : Témoin lumineux allumé.
     Mode Music : témoin lumineux clignote.
     Mode FLAT : témoin lumineux éteint.
4. Entrée Mp3
   Branchement d'un dispositif externe.
5. ⏻/SOURCE
   Mise en marche et mise en veille de l'appareil.
   Choix d'une source de lecture.
6. VOL+/VOL-
7. Entrée OPTICAL
   Branchement d'un dispositif externe.
8. Entrée AUX
   Branchement d'un dispositif externe.
9. Câble d'alimentation

## Télécommande

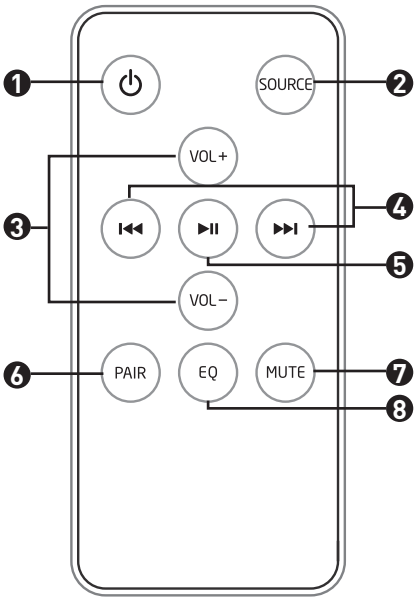


❶ ⏻
Mise en marche et mise en veille de l'appareil.

❷ SOURCE
Choix d'une source de lecture.

❸ VOL+/VOL-
Réglage du volume.

❹ ⏮/⏭
Piste de lecture précédente/suivante.

❺ ⏯
Démarrage et pause de la lecture.

❻ PAIR
Couplage d'un dispositif Bluetooth.

❼ MUTE
Coupure et remise du son.

❽ EQ
Sélection d'un effet sonore.

• La pile de la télécommande est déjà installée. Enlevez le film protecteur pour l'activer.

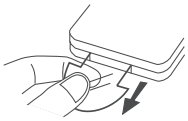

## Remplacement des piles dans la télécommande

• Appuyez sur le couvercle du compartiment puis faites glisser le couvercle vers l'extérieur.
• Installez 1 pile CR2025 (non fournie) dans la télécommande en respectant les polarités.
• Replacez le couvercle à sa place, en appuyantsur le couvercle, puis en le faisant glisser vers l'intérieur. Un « clic » indique que le couvercle est correctement en place.

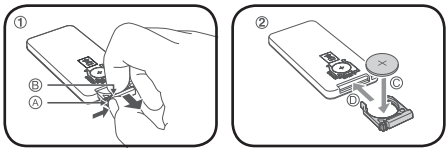

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée, la ou les piles se déchargeront puis cesseront de fonctionner. Dans ce cas, remplacez la ou les piles.

**ATTENTION**

**Il y a danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par une pile de type identique ou équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.**

## Information et mise au rebut des piles

• Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
• Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
• Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, jetez les piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans le conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

## Branchements

Branchez un câble OPTICAL (non fourni) à la sortie optique de l'appareil et à la sortie optique d'un téléviseur.

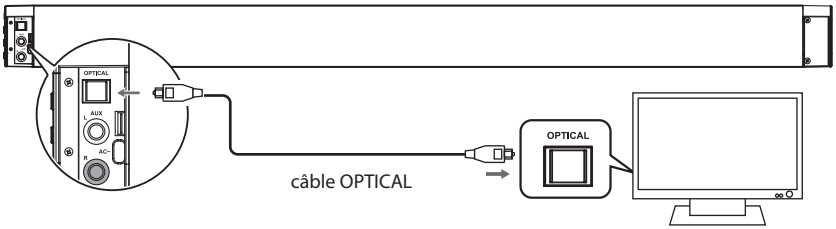


Utilisez un câble RCA (fourni) pour brancher l'appareil sur la sortie AUX à la sortie audio d'un téléviseur.

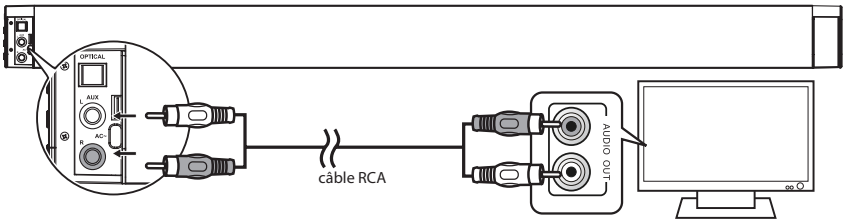

Utilisez un câble audio RCA 3,5 mm (non fourni) pour relier l'appareil à la prise écouteurs d'un téléviseur.

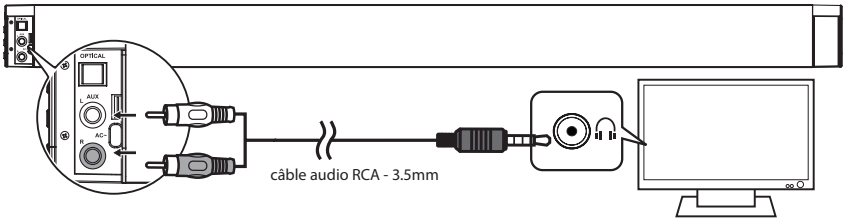


Utilisez un câble audio pour brancher l'appareil à la prise écouteurs d'un téléviseur.

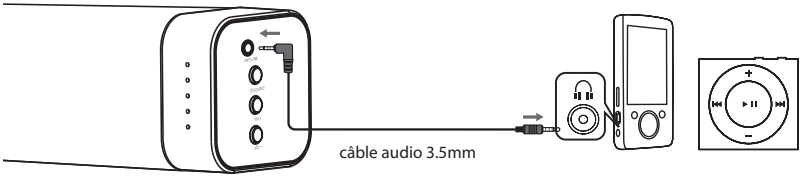


## Utilisation

**Vous pouvez effectuer les opérations ci-dessous en utilisant soit la télécommande, soit les touches de l'appareil.**

• Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Allumez l'appareil en appuyant la touche ON/OFF.

• Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche Pause. Appuyez sur ce même bouton pour redémarrer la lecture. Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP.

• Changez de piste de lecture en appuyant sur les boutons Précédent/Suivant.

• Accélérez la lecture en appuyant sur Avance rapide. Revenez en arrière en appuyant sur la touche Retour Rapide.

• Réglez le volume au moyen des touches VOL+/-.

• Pour couper le son, appuyez sur MUTE ; pour le remettre, appuyez sur cette même touche.

• Appuyez sur la touche MISE EN VEILLE pour mettre l'appareil en veille.

## Sélection d'une source

Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE pour choisir une source de lecture : BLUETOOTH, AUX, MP3 LINK, OPTICAL.

## Connexion à un dispositif Bluetooth

Allumez l'appareil, puis activez le système Bluetooth de votre dispositif. L'indicateur lumineux de l'appareil va clignoter en bleu (vous pouvez aussi appuyer sur la touche PAIR de la télécommande).
Lorsque le dispositif reconnaît l'appareil, le code **TVS 1 High one** s'affiche. Sélectionnez-le. Si un mot de passe est demandé, tapez 0000 sur le clavier de votre dispositif. Vous pouvez activer les pistes musicales de votre dispositif, elles seront jouées sur le haut-parleur. Les touches (PLAY, PAUSE, etc.) de l'appareil sont toujours actives.
L'appareil se reconnecte automatiquement lorsque vous l'éteignez et que vous le rallumez. Le dispositif Bluetooth doit rester au maximum à 10 mètres de l'appareil.

## Égaliseur

Appuyez sur la touche EQ de votre télécommande. Vous pouvez sélectionner un égaliseur préréglé : Movies (pour les films) ou Music (pour la musique).

Lorsque l'option MOVIES est sélectionnée, le témoin lumineux MUSIC/MOVIES sera allumé continuellement.

Lorsque l'option MUSIC est sélectionnée, le témoin lumineux va clignoter.

Le témoin lumineux est inactif lorsque l'égaliseur est désactivé.

## Mode Mp3 Link/AUX/Optical

Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode souhaité.
Utilisez votre dispositif externe pour effectuer les opérations basiques (lecture, changement de piste, etc.).
Vous pouvez appuyer sur la touche VOL+/- pour régler le volume.
**REMARQUE : Assurez-vous d'avoir effectué correctement les branchements.**

## Fixation de l'appareil

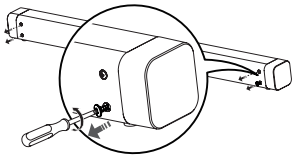

Enlevez les vis de l'unité principale.

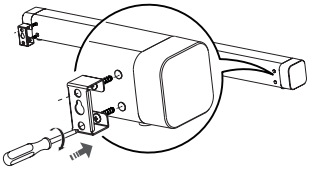

Installez le support mural avec les vis de l'unité principale.

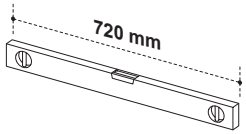


Percez deux trous (3 - 8 mm) dans le mur. La distance entre les trous devra être de 720 mm.

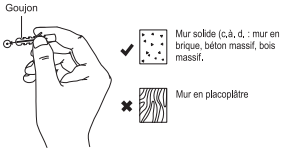


Fixez fermement 1 cheville dans chaque trou dans le mur, si nécessaire.

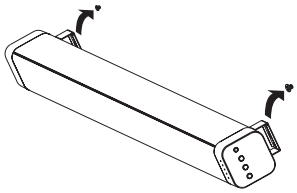

Laissez 5 mm d'espace entre le mur et la tête de la vis. Soulevez l'unité avec le support mural au-dessus des vis et installez l'unité à sa place.

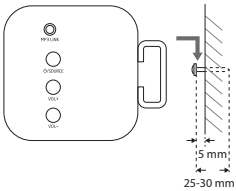

## Guide de dépannage

| PROBLÈMES | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| **L'appareil ne fonctionne pas** | L'appareil n'est pas branché ou mal branché.<br>L'appareil n'est pas allumé.<br>Problème au niveau de votre installation électrique. | Branchez correctement l'appareil à une prise de courant.<br>Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.<br>Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique. |
| **Les dispositifs externes ne fonctionnent pas.** | Problème de compatibilité.<br>Mauvaise installation.<br>Les câbles sont abîmés. | Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil.<br>Vérifiez si les dispositifs sont bien installés selon les instructions de cette notice d'utilisation.<br>N'utilisez pas votre dispositif externe et faites remplacer les câbles abîmés par un professionnel. |

**Votre appareil doit être correctement entretenu, pour réduire les risques d'accidents et éviter des réparations.**

**Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits susceptibles de l'endommager (par exemple des produits abrasifs, nettoyants vapeur, etc.).**

## Conseils de nettoyage

L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.

Pour nettoyer le corps extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux. S'il y a des taches tenaces, utilisez un peu de nettoyant et frottez délicatement avec une éponge afin de ne pas abîmer l'appareil.

## Rangement

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.electrodepot.fr/sav/notices/ .

Faites un geste éco-citoyen,
recyclez ce produit en fin de vie.

# Bedankt!

Bedankt om voor dit product van HIGHONE gekozen te hebben. De producten van het merk HIGHONE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.
Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

**A Alvorens het toestel te gebruiken**

18 Veiligheidsinstructies

**B Overzicht van het toestel**

21 Technische specificaties
21 Toebehoren
22 Beschrijving van het toestel
23 Afstandsbediening
23 Vervang de batterijen in de afstandsbediening
24 Informatie en afdanking van batterijen
24 Aansluitingen
25 Gebruik
26 Een bron selecteren
26 Koppeling met een Bluetooth-toestel
26 Egalisator
26 Modus Mp3 Link/AUX/Optical
27 Bevestiging van het toestel

**C Praktische informatie**

28 Probleemoplossingsgids
28 Reinigingstips
28 Opberging
29 Afdanken van uw oude machine

## Veiligheidsinstructies

• Gelieve deze handleiding aandachtig te lezen alvorens het toestel te gebruiken en deze te bewaren om op een later tijdstip te raadplegen.
• Indien u dit toestel aan een ander persoon geeft, bezorg hem/haar dan ook deze handleiding.
• Gebruik het toestel zoals beschreven wordt in deze handleiding. De fabrikant ziet af van alle verantwoordelijkheid bij een verkeerde bediening en gebruik, die afwijkt van deze in de handleiding.
• Het niet naleven van de veiligheidsen gebruiksinstructies kan leiden tot risico op elektrocutie, brand en/of lichamelijke letsels.
• Gebruik geen andere toebehoren dan diegene die aanbevolen worden door de fabrikant; ze kunnen uw machine beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.
• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) die niet beschikken over hun volledige fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de gebruiksinstructies van het toestel heeft doorgenomen.
• Houd uw kinderen steeds in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.
• Installeer het toestel op een stabiele ondergrond.
• Installeer het toestel niet in de buurt van open vlammen, zoals brandende kaarsen.

**Installeer het toestel niet:**

• Op plaatsen waar het rechtstreeks in contact kan komen met zonnestralen.
• In de buurt van stralingswarmte (elektrische verwarming, bijvoorbeeld).
• In de buurt van of op andere toestellen die veel warmte produceren (audiovisuele installaties, stereo's, computers...).
• Op plaatsen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen.
• Op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, slechte weersomstandigheden en op vochtige plaatsen.

• Het toestel mag niet blootgesteld worden aan waterdruppels of waterspatten. Geen enkel voorwerp dat gevuld is met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een vaas, mag op het toestel geplaatst worden.
• Bedek dit toestel niet met voorwerpen zoals kranten, handdoeken, gordijnen enz.
Laat voldoende ruimte vrij rond het toestel om een correcte ventilatie te verzekeren.
• Het stopcontact dient steeds toegankelijk te zijn.

**Controleer voor het aansluiten:**
• of het toestel en het snoer niet beschadigd zijn. Indien ze beschadigd zijn, gebruik het toestel dan niet en breng het terug naar uw verkoper voor controle en herstelling;
• of de spanning die aangeduid wordt op het typeplaatje wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.

• Demonteer het toestel niet zelf. Elke ingreep voor een demontage, herstelling of controle van het toestel mag uitsluitend gebeuren door een bevoegd persoon.

• Gelieve deze versterker voor het transport in de originele verpakking te plaatsen. Hierdoor zal het risico op ongelukken tijdens het transport verkleinen.
• Gebruik een zachte en droge doek om uw toestel te reinigen. Gebruik geen producten die uw toestel mogelijk kunnen beschadigen (krabbers, stoomreinigers, bijtende producten, sprays...).

**OPGELET**
**Dit toestel kan een hoog geluidsdrukniveau produceren. Een langdurige blootstelling aan de geluiden die geproduceerd worden door dit toestel kan het gehoor schaden, of leiden tot een totaal verlies van het gehoor. Voorkom dus langdurige blootstelling en draag indien nodig gehoorbescherming die het mogelijk maakt het risico op gehoorverlies te beperken.**

**OPGELET**

**Ontploffingsgevaar wanneer de batterij niet correct vervangen wordt. Enkel vervangen door een identiek of gelijkwaardig type. De batterijen mogen niet rechtstreeks blootgesteld worden aan zonnestralen, vuur en overmatige warmte.**

**Uitleg van de symbolen/ markeringen op uw toestel:**

**Gevaar - Spanning!** De behuizing van dit toestel dekt alle elementen die onder niet-geïsoleerde hoogspanning staan af aangezien deze een risico op elektrocutie bij mensen vertegenwoordigen.

**Deze gebruiksaanwijzing omvat belangrijke veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werking of het onderhoud (regelmatig onderhoud).**

**Materiaal van klasse II:** Het toestel beschikt over een versterkte isolatie zonder toegankelijke metalen. De stekker van de uitrustingen van klasse II beschikken niet over een aardpen.

**OPGELET**

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN

**VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN. GEEN ENKEL TOESTEL MAG DOOR DE GEBRUIKER HERSTELD WORDEN: ELKE HERSTELLING DIENT UITGEVOERD TE WORDEN DOOR EEN ERKENDE DIENST.**

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Model | 942568 |
| Spanning en frequentie | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Vermogen | 20 W |
| Uitgangsvermogen RMS | 20W × 2 |
| Totale harmonische distorsie | 1 % (1 kHz 1 W) |
| Audiogevoeligheid/ impendantie | 700 mV |
| Frequentieresponsie | 20 Hz |
| Afmetingen | 806 x 62 x 60 mm |
| **Afstandsbediening** | |
| Afstand | 6 m |
| Hoek | 30 º |

## Toebehoren

- 1 audiokabel
- 1 RCA-kabel
- 1 afstandsbediening
- 1 lithiumbatterij CR2025 (voor de afstandsbediening)
- 1 Handleiding

## Beschrijving van het toestel

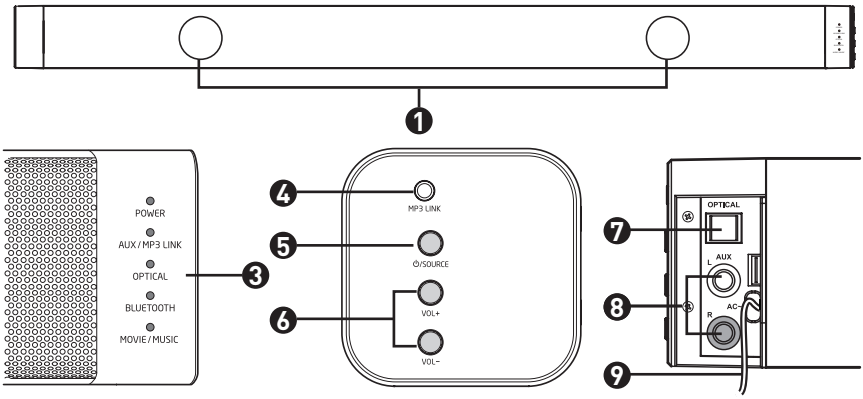


1. Luidspreker
2. Sensor van de afstandsbediening
3. Led-verklikkerlicht
   - POWER: toestel in werking. Het verklikkerlicht is rood wanneer het toestel in waakstand staat.
   - AUX/MP3/LINK:
     AUX-modus: actief verklikkerlicht
     Mp3 LINK-modus: het verklikkerlicht knippert.
   - OPTICAL
     Beschikbare geluidsuitgang: oplichtend verklikkerlicht.
     Niet Beschikbare geluidsuitgang: knipperend verklikkerlicht
   - BLUETOOTH
     Geactiveerde Bluetooth-modus: geactiveerd verklikkerlicht.
     Bluetooth-modus in koppeling: knipperend verklikkerlicht.
   - MOVIE MUSIC:
     Movie-modus (film): oplichtend verklikkerlicht.
     Music-modus: verklikkerlicht knippert.
     FLAT-modus: gedoofd verklikkerlicht.
4. Mp3-invoer
   Aansluiting van een externe voorziening.
5. ⏻/BRON
   Inwerkingstelling en in waakstand zetten van het toestel
   Keuze van een leesbron.
6. VOL+/VOL-
7. OPTICAL-invoer
   Aansluiting van een externe voorziening.
8. AUX-ingang
   Aansluiting van een externe voorziening.
9. Voedingssnoer

## Afstandsbediening

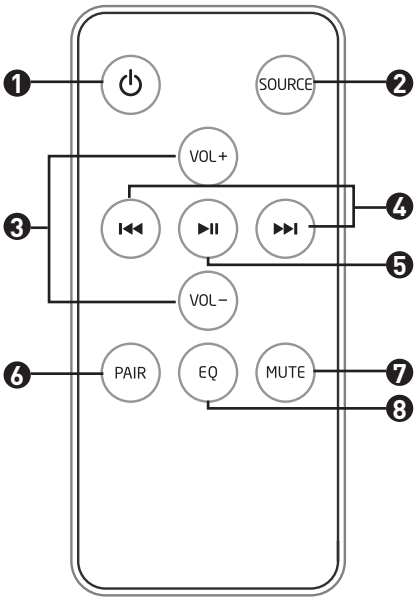


❶ ⏻
Inwerkingstelling en in waakstand zetten van het toestel.

❷ BRON
Keuze van een leesbron.

❸ VOL+/VOL-
Instelling van het volume.

❹ ⏮/⏭
Vorig/volgend nummer.

❺ ⏯
Starten en pauzeren van het afspelen.

❻ PAIR
Koppeling van een Bluetooth-toestel.

❼ MUTE
Geluid onderbreken en opnieuw inschakelen.

❽ EQ
Selectie van een geluidseffect.

• De batterij van de afstandsbediening is reeds geplaatst. Verwijder de beschermfolie om deze te activeren.

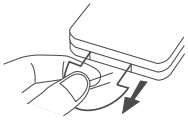

## Vervang de batterijen in de afstandsbediening

• Druk op het deksel van het compartiment en laat daarna het deksel naar buiten glijden.
• Plaats 1 CR2025-batterij (niet meegeleverd) in de afstandsbediening en houdt rekening bij de polariteit.
• Plaats het deksel terug, door op het deksel te drukken en laat het daarna naar binnen glijden. Een 'klik' geeft aan dat het deksel correct geplaatst is.

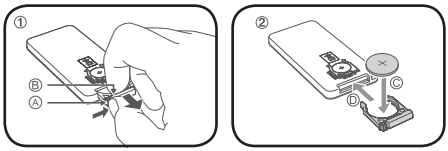

Wanneer de afstandsbediening gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, zullen de batterijen leeglopen en niet meer werken. Vervang in dat geval de batterijen.

**OPGELET**

**Er bestaat ontploffingsgevaar wanneer de batterij niet correct vervangen wordt. Vervang enkel door een batterij van een identiek of gelijkwaardig type. Combineer geen verschillende batterijtypes.**

## Informatie en afdanking van batterijen

- Laad nooit ontoelaatbare batterijen op, demonteer de batterijen niet en gooi ze niet in vuur.
- Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht.
- Verbrand ze niet.
- Gooi geen batterijen bij het huishoudelijk afval. Dank batterijen af in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten, om het milieu te beschermen. Deponeer ze in de dichtstbijzijnde batterijencontainer of breng ze naar uw winkel.

## Aansluitingen

Sluit een OPTICAL-kabel (niet meegeleverd) aan op de optische uitgang van het toestel en de optische uitgang van een televisietoestel.

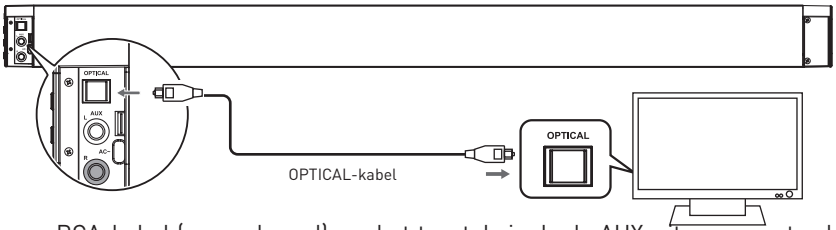


Gebruik een RCA-kabel (meegeleverd) om het toestel via de de AUX-uitgang aan te sluiten op de audio-uitgang van een televisie.

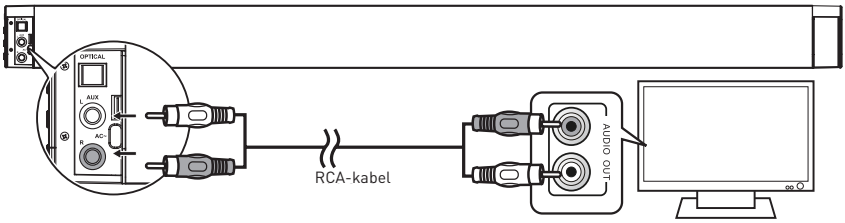

Gebruik een RCA-audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) om het toestel aan te sluiten op de koptelefoonaansluiting van een televisietoestel.

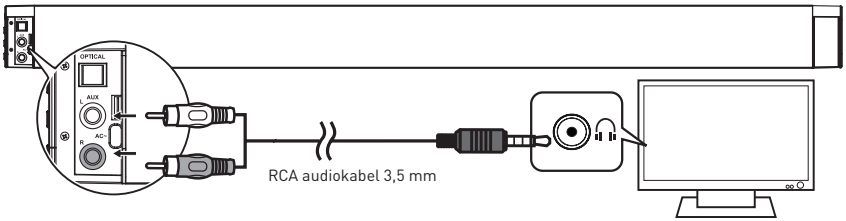


Gebruik een audiokabel om het toestel aan te sluiten op de koptelefoonaansluiting van een televisie.

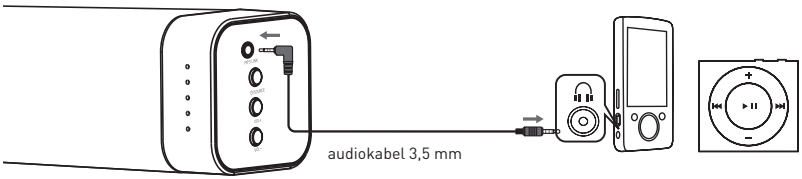


## Gebruik

**U kunt de handelingen hieronder uitvoeren door hetzij de afstandsbediening, hetzij de toesteltoetsen te gebruiken.**

• Sluit het toestel aan op de elektrische voeding. Schakel het toestel in door op de knop ON/OFF te drukken.

• Om het lezen te stoppen, drukt u op de toets Pauze. Druk op dezelfde knop om het lezen opnieuw te starten. Om het lezen te stoppen, drukt u op STOP.

• Wijzig het nummer door op de knoppen Vorige/Volgende te drukken.

• Versneld afspelen door op Versneld afspelen te drukken. Terugspoelen door op de knop Versneld terugspoelen te drukken.

• Stel het volume in met behulp van de toetsen VOL +/-.

• Om het geluid te onderbreken, drukt u op MUTE; om het terug in te schakelen, drukt u op dezelfde toets.

• Druk op de toets WAAKSTAND om het toestel in waakstand te zetten.

## Een bron selecteren

Druk verschillende keren op de toets SOURCE om een afspeelbron te kiezen: BLUETOOTH, AUX, MP3 LINK, OPTICAL.

## Koppeling met een Bluetooth-toestel

Schakel het toestel in en activeer daarna het Bluetooth-systeem van uw apparaat. Het verklikkerlicht van het toestel zal blauw knipperen (u kunt ook op de PAIR-toets van de afstandsbediening drukken).
Wanneer het apparaat het toestel herkent, wordt de code **TVS 1 High one** weergegeven. Selecteer deze. Wanneer een wachtwoord gevraagd wordt, typt u 0000 op het toetsenbord van uw apparaat. U kunt de nummers op uw toestel activeren, ze zullen afgespeeld worden op de luidspreker. De toetsen (PLAY, PAUSE, enz.) van het toestel zijn altijd actief.
Het toestel maakt automatisch verbinding wanneer u het uitschakelt en opnieuw inschakelt. Het Bluetooth-toestel dient zich op een afstand van maximaal 10 meter van het apparaat te bevinden.

## Egalisator

Druk op de toets EQ van uw afstandsbediening. U kunt een vooraf ingestelde egalisator selecteren: Movies (voor de films) of Music (voor de muziek).

Wanneer de optie MOVIES geselecteerd is, zal het verklikkerlichtje MUSIC/MOVIES blijven branden.

Wanneer de optie MUSIC geselecteerd is, zal het verklikkerlichtje knipperen.

Het verklikkerlichtje is uitgeschakeld wanneer de egalisator uitgeschakeld is.

## Modus Mp3 Link/AUX/Optical

Druk op de knop SOURCE om de gewenste modus te selecteren.
Gebruik uw extern toestel om basisoperaties uit te voeren (afspelen, van nummer veranderen, enz.).
U kunt op de toets VOL+/- drukken om het volume te regelen.
**OPMERKING: vergewis u ervan de aansluitingen correct uitgevoerd te hebben.**

## Bevestiging van het toestel

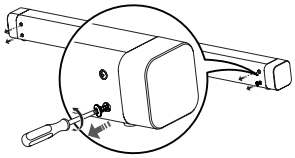

Verwijder de schroeven van de hoofdeenheid.

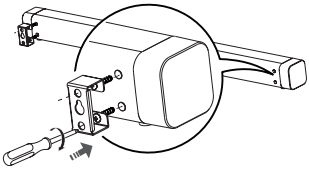

Installeer de muursteun met de schroeven van de hoofdeenheid.

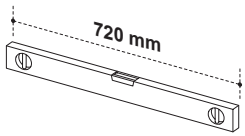


Boor twee gaten (3 - 8 mm) in de muur. De afstand tussen de gaten dient 720 mm te bedragen.

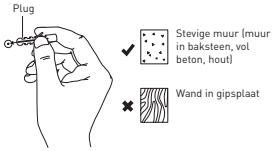


Draai indien nodig 1 pen stevig vast in een gat in de muur.

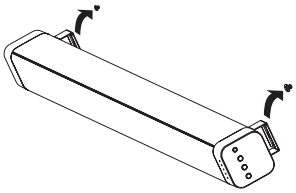

Laat 5 mm speling tussen de muur en de schroefkop. Houd de eenheid met de muursteun boven de schroef en hang de eenheid op zijn plaats.

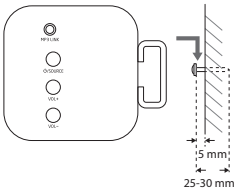

## Probleemoplossingsgids

| PROBLEMEN | MOGELIJKE OORZAKEN | OPLOSSINGEN |
|---|---|---|
| **Het toestel werkt niet** | Het toestel is niet aangesloten of slecht aangesloten.<br>Het toestel is uitgeschakeld.<br>Probleem op het niveau van de elektrische installatie. | Sluit het toestel correct aan op een gepast stopcontact.<br>Schakel het toestel in door op de knop ON/OFF te drukken.<br>Doe een beroep op een erkend technicus om uw elektrische installatie te inspecteren. |
| **De externe voorzieningen werken niet.** | Compatibiliteitsprobleem.<br>Slechte installatie.<br>De kabels zijn beschadigd. | Controleer de buitenkant van uw toestel en of de kabels compatibel zijn met het toestel.<br>Controleer of de voorzieningen goed geïnstalleerd zijn in overeenstemming met de instructies van deze gebruikshandleiding.<br>Gebruik uw extern toestel niet en laat de beschadigde kabels herstellen door een vakman. |

**Uw toestel dient correct onderhouden te worden, om het risico op ongevallen te verlagen en herstellingen te voorkomen.**

**Maak tijdens het onderhoud geen gebruik van producten die het toestel zouden kunnen beschadigen (bijvoorbeeld schuurmiddelen, stoomreiniger...).**

## Reinigingstips

Voor het onderhoud dient het toestel uitgeschakeld, losgekoppeld en afgekoeld te zijn. Gebruik een droge, zachte doek om de behuizing van het toestel te reinigen. Gebruik een klein beetje reinigingsmiddel en wrijf voorzichtig met een spons zodat u het toestel niet beschadigd, wanneer er hardnekkige vlekken zijn.

## Opberging

Berg het toestel bij voorkeur op in zijn verpakking en plaats het vervolgens op een droge plaats, beschermd tegen vochtigheid en buiten het bereik van kinderen.

## Afdanken van uw oude machine

**SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL**

Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

**BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE**

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

**CONFORMITEITSVERKLARING**

Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 1999/5/CE. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website: http://www.electrodepot.fr/sav/notices/ .

# Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses HIGHONE- Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen von ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke HIGHONE stehen für Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.
Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.fr.

ELECTRO DEPOT

**A Vor der Inbetriebnahme des Geräts**

32 Sicherheitsvorschriften

**B Übersicht über Ihr Gerät**

35 Technische Spezifikationen
35 Zubehör
36 Beschreibung des Geräts
37 Fernbedienung
37 Ersatz der Batterien der Fernbedienung
38 Information und Entsorgung der Batterien
38 Anschlüsse
39 Gebrauch
40 Auswahl einer Quelle
40 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät
40 Equalizer
40 Modus Mp3 Link/AUX/Optical
41 Befestigung des Geräts

**C Praktische Hinweise**

42 Fehlerbehebung
42 Ratschläge zur Reinigung
42 Lagerung
43 Entsorgung Ihres Altgeräts

## Sicherheitsvorschriften

• Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Einsichtnahme auf.
• Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen bitte ebenfalls diese Gebrauchsanleitung.
• Verwenden Sie dieses Gerät genau so, wie es in der Gebrauchanweisung beschrieben ist. Im Falle von unsachgemäßer Handhabung oder einer anderen Verwendung als derjenigen, die in dieser Bedienungsanleitung vorgesehen ist, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.
• Die Nicht-Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Gebrauchsanleitung kann zum Risiko von Stromschlägen, Brand und/oder von Körperverletzungen führen.
• Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden; Anderes Zubehör könnte das Gerät beschädigen und/oder Verletzungen verursachen.
• Dieses Gerät darf weder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen noch von unerfahrenen oder nicht fachkundigen Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder vorher in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
• Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen Fläche.
• Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie brennenden Kerzen installieren.

**Installieren Sie das Gerät nicht:**
• An Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
• In der nähe von geräten, die wärme ausstrahlen (zum beispiel elektroheizungen).
• Nahe an oder auf anderen Geräten, die viel Hitze erzeugen (audiovisuelle Geräte, Stereoanlagen, Computern etc.).
• An Orten, die konstanten Vibrationen ausgesetzt sind.
• An Orten, die Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und in Nassräumen.

•Das Gerät vor Wassertropfen oder -Spritzern schützen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf dem Gerät abstellen.
• Die Belüftung nicht durch Zudecken der Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Decken, Vorhängen etc. beeinträchtigen.
• Einen Freiraum um das Gerät herum einhalten, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
• Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich sein.

**Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, versichern Sie sich:**
• Dass Gerät und Kabel nicht beschädigt sind. Bei Beschädigung das Gerät nicht verwenden und es zur Kontrolle und Reparatur zu Ihrem Händler bringen.
• Dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung der Spannung ihrer Elektroinstallationen entspricht.

• Das Gerät nicht selbst demontieren. Alle Demontage-, Reparatur- und Prüfvorgänge dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

• Wenn Sie diesen Verstärker transportieren, stellen Sie ihn dazu in seine Originalverpackung. Dies verringert das Unfallrisiko während des Transports.
• Zum Reinigen Ihres Geräts verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch. Keine Produkte verwenden, die Ihr Gerät beschädigen könnten (Schaber, Dampfreiniger, ätzende Mittel, Sprays...).

**ACHTUNG**
**Dieses Gerät kann hohe Schalldruckpegel produzieren. Die lange andauernde Exposition gegenüber dem von diesem Gerät produzierten Schall kann dem Gehör schaden bzw. zu vollständigem Gehörverlust führen. Vermeiden Sie daher lange anhaltende Expositionen und tragen Sie bei Bedarf eine Schutzausrüstung, um das Risiko eines Gehörverlusts zu vermindern.**

**ACHTUNG**

**Bei nicht ordnungsgemäßem Ersatz der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie ausschließlich durch eine identische oder gleichwertige Batterie. Batterien dürfen weder direkter Sonneneinstrahlung noch Flammen oder starker Wärme ausgesetzt werden.**

**Erklärung der Symbole/Markierungen auf Ihrem Gerät:**

**Gefahr - Spannung !** Das Gehäuse dieses Geräts enthält Bestandteile unter Hochspannung, die nicht isoliert sind und von denen das Risiko eines elektrischen Stromschlags für Personen ausgeht.

**Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb und die Instandhaltung (Wartung).**

**Material der Schutzklasse II:** Das Gerät verfügt über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche metallische Teile. Die Steckdosen der Geräte der Klasse II besitzen keinen Erdungsstift.

**ACHTUNG**
Stromschlagrisiko
Nicht öffnen

**UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER HINTERE ABDECKUNG) NICHT AB.**
**KEINES DER GERÄTETEILE DARF VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN; ALLE REPARATUREN SIND VON EINEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST DURCHZUFÜHREN.**

## Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Modell | 942568 |
| Spannung und Frequenz | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Leistung | 20 W |
| Leistung des RMS-Ausgangs | 20W × 2 |
| Gesamte harmonische Verzerrung | 1 % (1 kHz 1 W) |
| Audio/Impedanz-Sensibilität | 700 mV |
| Frequenzantwort | 20 Hz |
| Abmessungen | 806 x 62 x 60 mm |

**Fernbedienung**

| | |
|---|---|
| Abstand | 6 m |
| Winkel | 30 º |

## Zubehör

- 1 Audiokabel
- 1 RCA-Kabel
- 1 Fernbedienung
- 1 Lithium-Batterie CR2025 (für die Fernbedienung)
- 1 Gebrauchsanleitung

## Beschreibung des Geräts

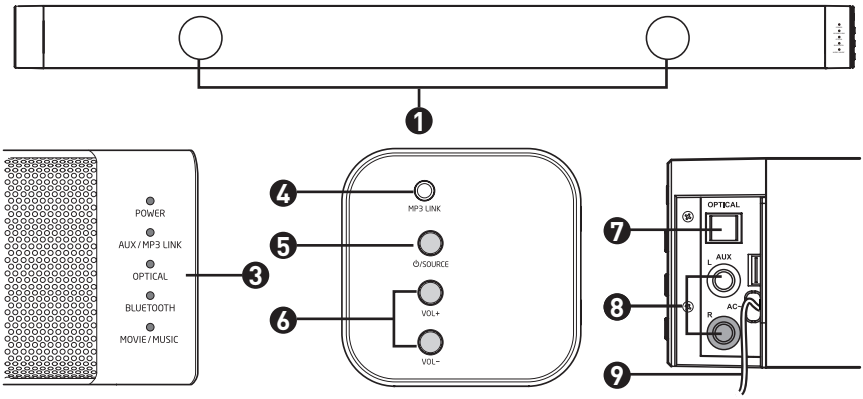


1. Lautsprecher
2. Sensor der Fernbedienung
3. LED-Anzeige
   - POWER: Gerät in Betrieb. Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, leuchtet die Anzeige rot.
   - AUX/MP3/LINK:
     AUX Modus: Leuchtanzeige ist an
     Modus Mp3 LINK: Die Leuchtanzeige blinkt.
   - OPTICAL
     Tonausgang verfügbar: Leuchtanzeige leuchtet.
     Tonausgang nicht verfügbar: Leuchtanzeige blinkt.
   - BLUETOOTH
     Bluetooth-Modus aktiviert: Leuchtanzeige aktiviert.
     Bluetooth im Pairing-Modus: Leuchtanzeige blinkt.
   - MOVIE MUSIC:
     Modus Movie: (Film): Leuchtanzeige leuchtet
     Modus Musik: Leuchtanzeige blinkt.
     FLAT-Modus: Leuchtanzeige ist aus.
4. Mp3-Eingang
   Anschluss eines externen Geräts
5. ⏻/QUELLE
   Inbetriebnahme und Einschaltung des Standby-Modus des Geräts.
   Auswahl einer Wiedergabequelle
6. VOL+/VOL-
7. OPTICAL Eingang
   Anschluss eines externen Geräts
8. AUX Eingang
   Anschluss eines externen Geräts
9. Stromkabel

## Fernbedienung

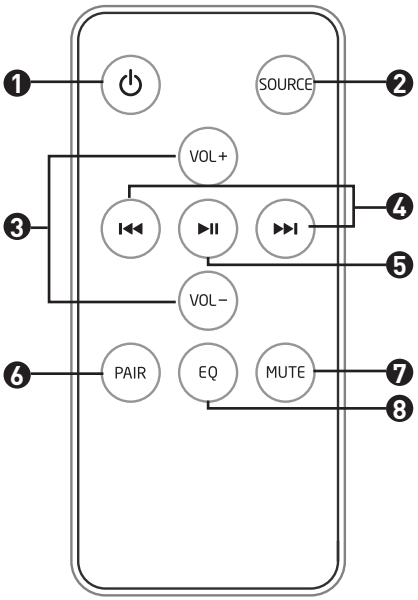


❶ ⏻
Inbetriebnahme und Einschaltung des Standby-Modus des Geräts.

❷ QUELLE
Auswahl einer Wiedergabequelle

❸ VOL+/VOL-
Lautstärkeregelung

❹ ⏮/⏭
Voriger/nächster Wiedergabetrack

❺ ⏯
Start und Pause der Wiedergabe

❻ PAIR
Pairing eines Bluetooth Geräts

❼ MUTE
Anhalten und Wiedereinschalten des Tons

❽ EQ
Auswahl eines Toneffekts

• Die Batterie der Fernbedienung ist bereits eingelegt. Entfernen Sie den Schutzfilm, um sie zu aktivieren.

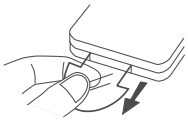

## Ersatz der Batterien der Fernbedienung

• Drücken Sie auf die Abdeckung des Fachs und schieben Sie die Abdeckung dann nach außen.
• Legen Sie 1 CR2025 Batterie (nicht mitgeliefert) in die Fernbedienung ein und achten Sie auf die Polung.
• Bringen Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz, indem Sie auf sie drücken und sie dann nach innen schieben. Ein « Klick » zeigt an, dass sie ordnungsgemäß eingerastet ist.

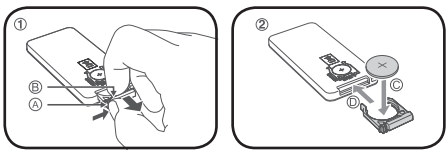

Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, können sich die Batterien entladen und funktionieren nicht mehr. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien.

**ACHTUNG**

**Bei nicht ordnungsgemäßem Ersatz der Batterie besteht Explosionsgefahr.**
**Ersetzen Sie sie ausschließlich durch eine identische oder gleichwertige Batterie.**
**Mischen Sie nicht verschiedene Batteriearten.**

## Information und Entsorgung der Batterien

• Laden Sie nicht wieder aufladbare Batterien niemals nochmals auf, nehmen Sie die Batterien nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
• Setzen Sie sie weder erhöhten Temperaturen noch Sonneneinstrahlung aus.
• Verbrennen Sie die Batterien nicht.
• Werfen Sie die Batterien nicht in den Haushaltsabfall. Entsorgen Sie die Batterien zum Schutz der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften. Entsorgen Sie sie in dem nächstgelegenen Batteriesammelcontainer oder bringen Sie sie zurück zu Ihrem Händler.

## Anschlüsse

Schließen Sie ein OPTICAL-Kabel (nicht mitgeliefert) an den optischen Ausgang des Geräts und den optischen Eingang des Fernsehers an.

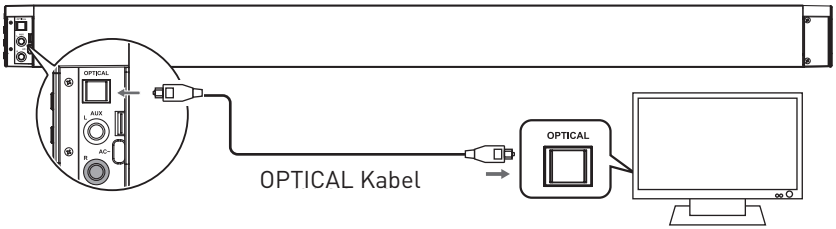


Verwenden Sie ein RCA-Kabel (mitgeliefert), um den Apparat an den AUX-Ausgang am Audioausgang des Fernsehers anzuschließen.

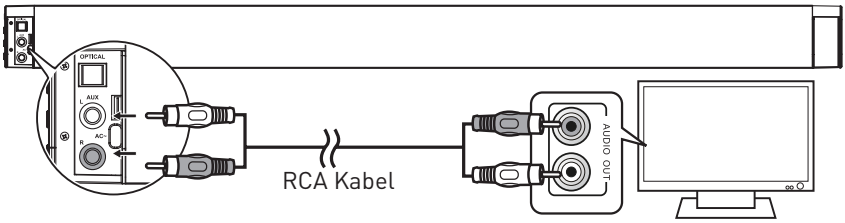

Verwenden Sie ein 3,5 mm RCA-Kabel (nicht mitgeliefert), um den Apparat mit der Buchse der Kopfhörer eines Fernsehers zu verbinden.

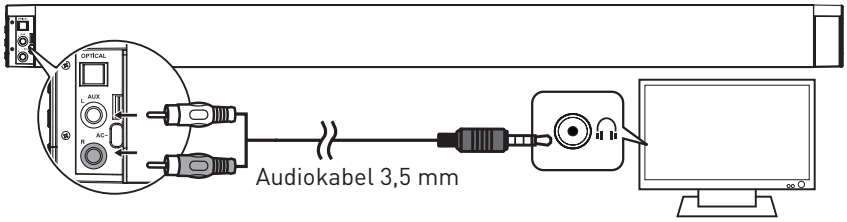


Verwenden Sie ein Audiokabel, um den Apparat an die Buchse der Kopfhörer eines Fernsehers anzuschließen.

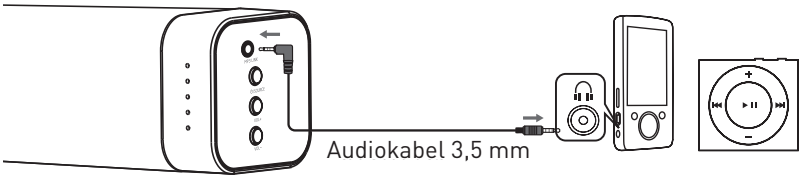


## Gebrauch

**Die unten stehenden Bedienvorgänge können Sie mit der Fernbedienung oder den Tasten des Geräts durchführen.**

• Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die ON/OFF-Taste drücken.

• Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf die Pause-Taste. Um die Wiedergabe erneut zu starten, drücken Sie dieselbe Taste nochmals. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie auf STOP.

• Wechseln Sie den Wiedergabetrack, indem Sie auf die Tasten Voriger/Nächster drücken.

• Beschleunigen Sie die Wiedergabe, indem Sie auf Schnellvorlauf drücken. Gehen Sie zurück, indem Sie auf Schnellrücklauf drücken.

• Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten VOL+/-.

• Um den Ton zu unterbrechen, drücken Sie MUTE; um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie dieselbe Taste nochmals.

• Drücken Sie auf die Taste Standby, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

## Auswahl einer Quelle

Drücken Sie mehrmals auf die Taste QUELLE, um eine Wiedergabequelle zu wählen: BLUETOOTH, AUX, MP3 LINK, OPTICAL.

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Schalten Sie den Apparat ein, aktivieren Sie dann das Bluetooth-System Ihres Geräts. Der Leuchtanzeiger des Apparats blinkt nun blau (Sie können auch auf die Taste PAIR an der Fernbedienung drücken).
Wenn das Gerät den Apparat erkennt, wird der Code **TVS 1 High one**angezeigt. Wählen Sie diesen. Falls ein Passwort gefordert wird, geben 0000 auf der Tastatur Ihres Geräts ein. Sie können die Musiktracks Ihres Geräts aktivieren, sie werden nun über den Lautsprecher abgespielt. Die Tasten (PLAY, PAUSE, etc.) des Geräts sind immer noch aktiv.
Das Gerät verbindet sich automatisch, wenn Sie es an- und ausschalten. Das Bluetooth-Gerät darf höchstens 10 Meter von dem Apparat entfernt sein.

## Equalizer

Drücken Sie auf die Taste EQ Ihrer Fernbedienung. Sie können einen voreingestellten Equalizer auswählen: Movies (für Filme) oder Music (für Musik).

Wenn die Option MOVIE gewählt ist, leuchtet die Anzeige MUSIC/MOVIES dauerhaft.

Wenn die Option MUSIC gewählt ist, blinkt die Anzeige.

Wenn der Equalizer ausgeschaltet ist, ist die Anzeige nicht aktiv.

## Modus Mp3 Link/AUX/Optical

Drücken Sie auf die Taste QUELLE, um den gewünschten Modus auszuwählen.
Verwenden Sie Ihr externes Gerät, um die Basisbedienfunktionen auszuführen (Wiedergabe, Wechsel des Tracks etc.).
Mit der Taste VOL+/- können Sie die Lautstärke regeln.
**ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt wurden.**

## Befestigung des Geräts

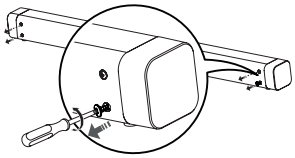

Entfernen Sie die Schrauben von der Haupteinheit.

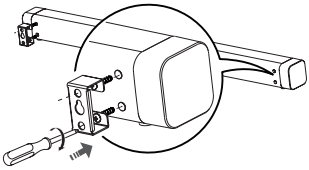

Bringen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben der Haupteinheit an.

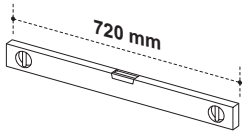


Bohren Sie zwei Löcher (3 - 8 mm) in die Wand. Der Abstand zwischen den Löchern muss 720 mm betragen.

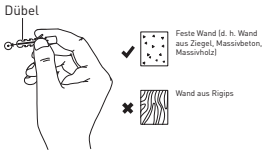


Befestigen Sie gegebenenfalls jeweils 1 Dübel in jedem Loch in der Wand.

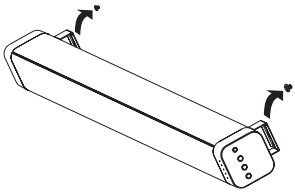

Lassen Sie einen Abstand von 5 mm zwischen der Wand und dem Schraubenkopf. Heben Sie die Einheit mit der Wandhalterung über die Schrauben und bringen Sie sie an ihrem Platz an.

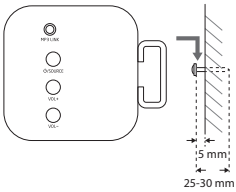

## Fehlerbehebung

| PROBLEME | MÖGLICHE URSACHEN | LÖSUNGEN |
|---|---|---|
| **Das Gerät funktioniert nicht.** | Das Gerät ist nicht oder nicht richtig angeschlossen.<br>Das Gerät ist nicht eingeschaltet.<br>Es liegt ein Problem an Ihrer Elektroinstallation vor. | Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an eine Steckdose an.<br>Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken.<br>Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann, damit er Ihre Elektroinstallation überprüft. |
| **Die externen Geräte funktionieren nicht.** | Kompatibilitätsproblem.<br>Falsche Installation.<br>Die Kabel sind beschädigt. | Überprüfen Sie, ob Ihr externes Gerät und die Kabel mit dem Apparat kompatibel sind.<br>Überprüfen Sie, ob die Geräte gemäß den Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung installiert sind.<br>Benutzen Sie Ihr externes Gerät nicht und lassen Sie die beschädigten Kabel von einem Fachmann ersetzen. |

**Ihr Gerät muss ordnungsgemäß gepflegt werden, um Unfallrisiken zu verringern und Reparaturen zu vermeiden.**

**Für die Pflege sollten Sie keine Produkte benutzen, die das Gerät beschädigen können (wie beispielsweise Scheuerprodukte, Dampfreiniger etc.).**

## Ratschläge zur Reinigung

Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein.
Zur Reinigung des Geräts von außen ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Beihartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein wenig Reinigungsmittel und reiben vorsichtig mit einem Schwamm, um das gerät nicht zu beschädigen.

## Lagerung

Das Gerät am besten in der Originalverpackung an einem trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Entsorgung Ihres Altgeräts

**GETRENNTE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN.**

Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei der örtlichen Abfallsortierstelle abgegeben werden muss. Abfallverwertung trägt zum Umweltschutz bei.

**UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG**

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Aus diesem Grund darf Ihr Gerät, wie auf dem Typenschild oder der Verpackung angegeben, auf keinem Fall in eine öffentliche oder private Mülltonne für Hausmüll geworfen werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall- Sortierstellen zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

ELECTRO DEPOT erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und sonstigen geltenden Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website eingesehen werden: http://www.electrodepot.fr/sav/notices/.

**FR**

## CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

**NL**

## GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

**DE**

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par / Geimporteerd door / Importiert durch
ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT, dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in China.